


Befestigung euorooof Flat Roof auf Holzwerkstoff

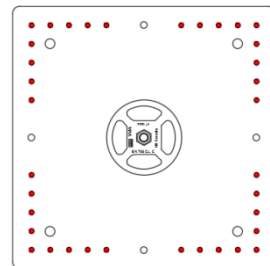

BEFESTIGUNG:

- 36 Holzschrauben 4.5 x 35 mm
(sind im Lieferumfang inbegriffen)
- Schrauben satt anziehen (nicht überdrehen)

VORAUSSETZUNG:

- OSB4 min. 30 mm
- Dreischichtplatte min. 27 mm
- Vollholzschalung min. 30 mm
- Holz darf nicht morsch sein
- Bei unsicherem Untergrund: Prüfung mit Ausreissversuch

WICHTIG:

- Anschlagpunkt beschriften (System-Nummer, Nummer des Anschlagpunktes, Montagedatum)
- Fotografieren
- Montage dokumentieren